



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwahren Sie alle Dokumente an einem sicheren Ort, damit sie auch in Zukunft greifbar sind.

# Bedienungsanleitung

**comfee'** by Midea

**Waschvollautomat**



**WM 5010**












- Textilpflegesymbole ..... 2
- Sicherheitshinweise ..... 3
- Ansicht der Waschmaschine ..... 4
- Installationsanleitung..... 5
- Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 7
- Beschreibung der Bedienblende ..... 7
- Beschreibung der Programme ..... 8
- Programmtabelle ..... 9
- Reinigung und Wartung der Maschine..... 10
- Fehleranzeigen und Lösungen ..... 11
- Störungsbehebung..... 12
- Technische Daten..... 13
- Entsorgungshinweise EG..... 13
- Gewährleistung, Reparatur und Kundendienst ..... 13

## Textilpflegesymbole

Die Pflegeetiketten in den Kleidungsstücken helfen Ihnen, das beste Waschprogramm für Ihre Kleidung zu finden.

<p>Maschinenwäsche</p>  <p>Schonwaschgang</p>	 <p>Höchste Wascht- emperatur ist 40 °C</p>	<p>Handwäsche</p>  <p>Nicht waschen</p>	<p>Bleichen</p>  <p>Nicht bleichen</p>	<p>Chlorbleiche erlaubt</p>   <p>Nicht Trockner geeignet</p>	 <p>Trocknen normale Temperatur</p>  <p>Trocknen reduzierte Temperatur</p> <p>Trockner</p>
--	--	---	--	---	---

<p>Bügeln</p>  <p>Nicht bügeln</p>	<p>Nicht heiß bügeln</p>  <p>Mäßig heiß bügeln</p>	<p>Chemisch Reinigen</p>  <p>Nicht chem. reinigen</p>	<p>Chemische Reinigung alle Mittel</p>   <p>Chemische Reinigung mit Lösemittel F</p>	<p>Trockner geeignet</p>   <p>Liegend trocknen</p>	<p>Tropfnaß aufhängen</p>   <p>Auf der Leine trocknen</p>
--	---	--	--	--	---

# Sicherheitshinweise



Zum Schutz von Leben und Eigentum müssen die folgenden Sicherheitshinweise befolgt werden:

## Stromschlag Gefahr

- Bitte lassen Sie ein defektes Anschlußkabel nur durch eine autorisierte Fachkraft tauschen.
- Ziehen Sie nicht gewaltsam am Anschlußkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Beschädigen Sie das Anschlußkabel oder den Netzstecker nicht.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, vergewissern Sie sich, daß die Steckdose der Waschmaschine richtig geerdet ist.

## Verletzungsgefahr

- Klettern Sie nicht auf die Waschmaschine, setzen Sie sich nicht darauf.
- Lehnen Sie sich nicht gegen die geöffnete Tür der Waschmaschine.
- Öffnen Sie die Türe der Waschmaschine nicht gewaltsam, wenn sie in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine Elektrogeräte auf die Waschmaschine, wie Leuchten, Kochgeräte, elektrische Insektenvernichter usw.
- Kinder dürfen nicht in der Trommel der Waschmaschine spielen. Bitte sorgen Sie dafür, daß sich Kinderhände nicht in der Tür einklemmen können.

## Beschädigungsgefahr

- Bitte überlasten Sie die Maschine nicht. Achten Sie auf die angegebenen maximalen Füllmengen.
- Setzen Sie die Maschine nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie die Waschmaschine nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Reinigen Sie die Maschine niemals mit direktem Wasserstrahl.

## Vergiftungsgefahr

- Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


## Explosionsgefahr

- Waschen Sie keine Kleidungsstücke, die mit entzündlichen Substanzen durchtränkt sind, wie Alkohol, Benzin etc. Es könnte zu einer Explosion kommen.


## Allgemeine Entsorgungshinweise

Muß die Waschmaschine weggeworfen werden, weil sie nicht mehr funktionsbereit ist und sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, ziehen Sie bitte den Netzstecker und kappen das Anschlußkabel, damit sie nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Machen Sie die Verriegelung der Tür funktionsunfähig, damit sich keine Kinder beim Spielen in der Maschine einsperren können. Alle verwendeten Werkstoffe der Maschine sind wiederverwertbar und umweltfreundlich. Bitte sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung der Materialien.


# Ansicht der Waschmaschine

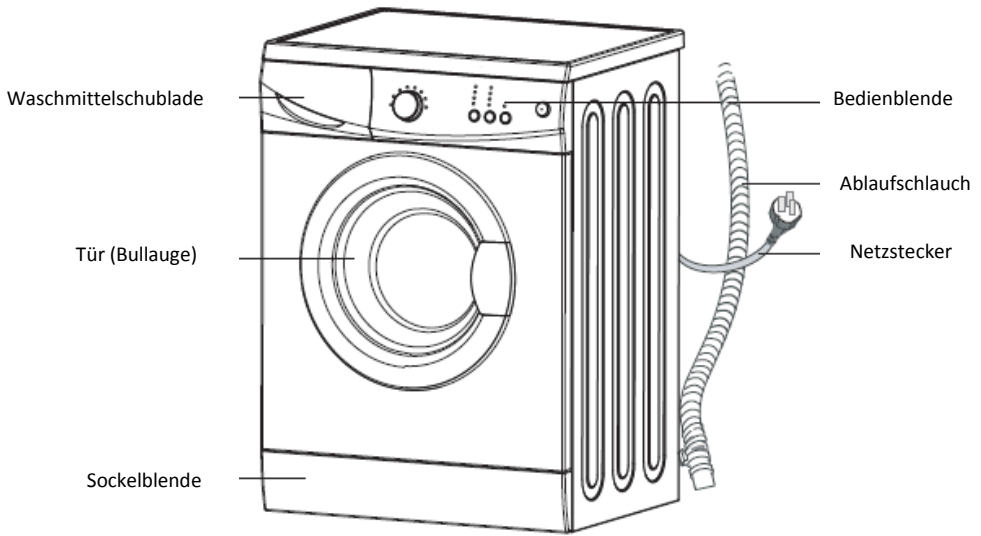

## Mitgelieferte Teile (in der Trommel liegend)

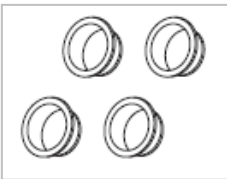

Blindstopfen zum  
Verschließen der Löcher  
nach Entfernen der  
Transportsicherung

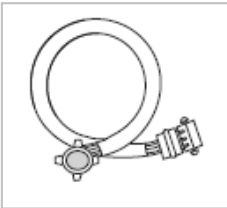

Zulaufschlauch

Zur Inbetriebnahme des Waschautomaten beachten Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt!

# Installationsanleitung

## Beim Transport der Maschine:

- Die Transportsicherungsschrauben sollen durch Fachleute aus- und eingebaut werden.
- Bitte entleeren Sie das Restwasser der Maschine.
- Bewegen Sie die Maschine vorsichtig. Fassen Sie nicht auf vorspringende Teile der Maschine.
- Der Türgriff darf nicht als Haltegriff für den Transport dienen.

## Aufstellung der Maschine


- Bitte stellen Sie die Maschine auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Bitte stellen Sie die Maschine nicht auf eine geneigte Fläche, auf einen Teppich oder Holzboden.
- Bitte stellen Sie die Maschine nicht im Freien auf, damit sie nicht durch Frost und Wetter beschädigt wird.

## Elektroanschluß

- Vergewissern Sie sich, daß die Spannung der Stromversorgung mit der technischen Spezifikation der Waschmaschine übereinstimmt.
- Schließen Sie die Waschmaschine an eine korrekt installierte, richtig geerdete Steckdose an. Achten Sie auf die richtige Absicherung (mindestens 10 A).
- Bitte lassen Sie das Anschlußkabel bei Beschädigungen durch einen Fachmann austauschen. Nur ein Original-Anschlußkabel vom Hersteller oder Service-Center darf eingesetzt werden.
- Verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Stecken Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen ein oder aus.
- Bitte ziehen Sie nicht gewaltsam am Anschlußkabel, um den Stecker auszustecken.

## Entfernen der Transportsicherung


Als erstes müssen die Transportbolzen entfernt und für eine künftige Verwendung aufbewahrt werden. Benutzen Sie einen Schraubenschlüssel für diesen Zweck. Seien Sie im Umgang mit dem Schraubenschlüssel vorsichtig, um Beschädigungen oder Verletzungen durch Abrutschen zu vermeiden.

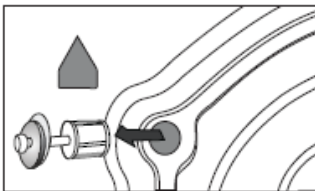

Entfernen Sie die 4 Sicherungsbolzen.  
Verschließen Sie die Öffnungen mit den Abdeckungen.

## Nivellieren

Wenn der Boden augenscheinlich uneben ist, muß er ausgeglichen werden, sonst steht die Waschmaschine schief, vibriert, schlägt oder wandert. Wenn Sie die Stellfüße der Maschine anpassen, überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die horizontale Lage der Maschine.

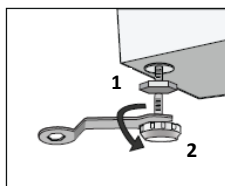


Lösen Sie zuerst die Kontermutter 1 mit einem Schraubenschlüssel.


Passen Sie anschließend die Höhe mit dem Stellfuß 2 an.

Zum Schluß ziehen Sie die Kontermutter 1 wieder an, um den Stellfuß zu fixieren.

## Anschluß des Zulaufschlauchs

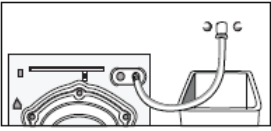

Schließen Sie das eine Ende des Zulaufschlauchs an den speziell für die Waschmaschine vorbereiteten Wasserhahn. Schrauben Sie das Gewinde im Uhrzeigersinn am Wasserhahn fest.


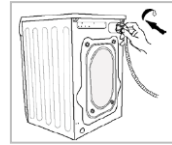


Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Wassereinlauf an der Rückseite der Maschine.


Wenn Sie den Zulaufschlauch am Wasserhahn befestigen, beschädigen Sie bitte das Gewinde nicht! Wenn Sie die Anschlußmuffe des Schlauchs mit dem Gewinde am Einlauf der Waschmaschine verbinden, achten Sie bitte darauf, daß Sie die Anschlußmuffe gerade aufschrauben, sonst ist der Anschluß undicht! Vermeiden Sie Beschädigungen durch Überdehnen des Zulaufschlauchs!

Bitte überprüfen Sie den Zustand des Zulaufschlauchs regelmäßig! Ersetzen Sie ihn bei Beschädigungen rechtzeitig!

## Anschluß des Abwasserschlauchs

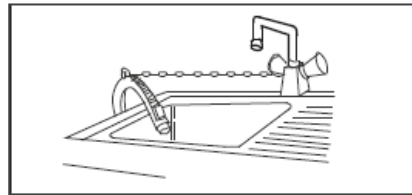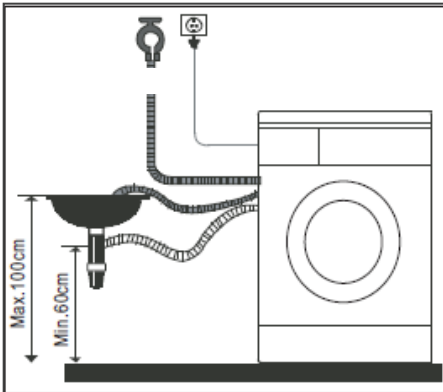

- Sichern Sie den Schlauch gegen Verrutschen.
- Fixieren Sie den Abwasserschlauch gut.
- Die richtige Position des Abwasserschlauchs schützt den Boden vor Wasserschäden.

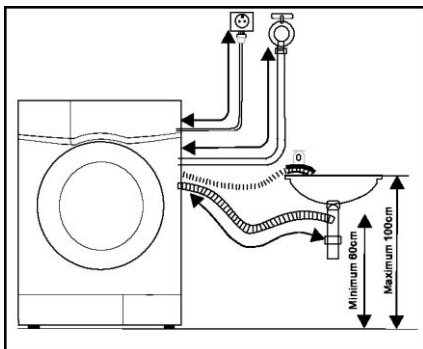

Um einen Siphoneffekt zu vermeiden, sollte die Installationshöhe des Abwasserschlauchs 0,6 – 1 m über dem Boden betragen, und das Ende des Schlauchs darf nicht in das Wasser reichen.


# Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Maschine ist nur für Kaltwasser-Anschluß geeignet.
- Ihre Waschmaschine ist nur für den Hausgebrauch konstruiert.
- Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Diese Waschmaschine ist für Kleidungsstücke geeignet, die mit Wasser und Waschmittel gewaschen werden dürfen. Bitte wählen Sie nur Kleidungsstücke und Waschmittel, die für Maschinenwäsche geeignet sind.



**Hinweis:** Manche Kleidungsstücke färben beim Waschen ab. Bitte waschen sie färbende Wäsche nicht zusammen mit anderer Kleidung. Bitte waschen Sie weiße Wäsche getrennt von der Buntwäsche. Die Weißwäsche wird sonst grau.

## Beschreibung der Bedienblende

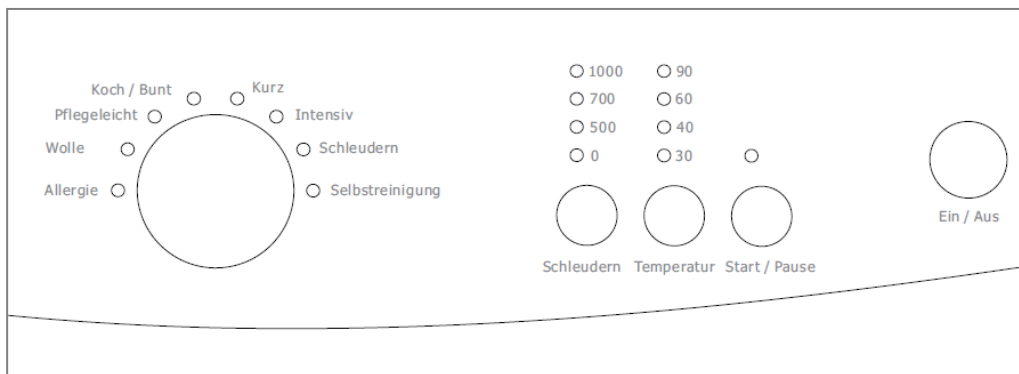

Hinweis: Die Abbildung kann vom tatsächlichen Erscheinungsbild der Bedienblende abweichen. Die Darstellung dient nur Referenzzwecken.

### Die Bedienungsschritte im Detail:

1. Schalten Sie die Maschine mit der **Ein / Aus** Taste ein.
2. Wählen Sie mit dem **Programmwahl** das gewünschte Programm und mit der **Temperaturtaste** die gewünschte Temperatur. Die entsprechende LED Anzeige leuchtet auf. Bei Kaltwäsche leuchtet die Temperaturanzeige nicht.
3. Falls gewünscht können Sie die im Programm hinterlegte maximale Schleuderdrehzahl durch Drücken der Taste **Schleudern** reduzieren. Die gewählte Stufe wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **Start / Pause**.
5. Nach einer kurzen Verzögerung beginnt die Maschine zu arbeiten.
6. Nach Beendigung des Waschprogramms läßt sich die Tür aus Sicherheitsgründen erst nach einer kurzen Verzögerung öffnen. Schalten Sie die Maschine mit der **Ein / Aus** Taste aus. Bitte die Tür nicht gewaltsam öffnen.

### Das erstmalige Waschen

Bevor Sie die erste Wäsche waschen, bitte das Selbstreinigungsprogramm ohne Wäsche durchlaufen lassen.

# Beschreibung der Programme

Die Wahl des optimalen Waschprogramms hängt von der Art der Wäsche ab, die gewaschen werden soll. Bitte wählen Sie Programm und Temperatur entsprechend der Pflegeetiketten in den Kleidungsstücken.

## **Koch- / Buntwäsche (Baumwolle, Leinen)**

Sie können dieses Programm für die tägliche Wäsche verwenden. Die Waschzeit ist lang, hat aber auch eine starke Waschwirkung. Es ist für das Waschen der täglichen Baumwollartikel, wie Handtücher, Bettbezüge, Baumwollunterwäsche geeignet. Bei normal verschmutzter Wäsche wird die Nutzung der Standardprogramme (Baumwolle) 60° und 40° empfohlen.

## **Pflegeleicht**

Sie können dieses Programm für die feine, empfindliche Wäsche verwenden. Das Programm ist kürzer und schonender gegenüber dem Baumwollprogramm. Die Waschwirkung ist sanft. Es ist für Synthetik-Wäsche und Mischgewebe empfohlen.

## **Wolle**

Sie können dieses Programm zum Waschen von Wolltextilien verwenden, wenn die Pflegeetiketten Maschinenwäsche erlauben. Bitte wählen Sie die richtige Waschttemperatur entsprechend den Pflegeetiketten der Wäsche. Außerdem sollte ein geeignetes Wollwaschmittel verwendet werden.

## **Allergie**

Beim Allergie Programm wird mit einem gegenüber dem Koch- / Bunt Programm erhöhten Wasserstand gewaschen. Der Wasserverbrauch ist etwas höher. Waschmittelrückstände werden dadurch besonders gut ausgespült. Es ist für das Waschen von Baumwollartikeln geeignet, die direkt auf der Haut getragen werden (z.B. Unterwäsche) und die keine Waschmittelrückstände enthalten sollen. Es wird für die Wäsche von Allergikern und die Babywäsche empfohlen.

## **Kurzprogramm**

Ein vollständiger Waschgang (Waschen, Spülen, Schleudern) in kurzer Zeit für leicht verschmutzte Wäsche bei reduzierter Beladung. Die maximale Füllmenge beträgt 1,5 kg.

## **Intensivprogramm (Baumwolle, Leinen)**

Beim Intensivprogramm wird die Waschwirkung durch eine Verlängerung der Hauptwaschzeit erhöht. Damit wird eine hohe Waschwirkung schon bei einer Waschttemperatur von 40 ° C. erreicht. Es wird für die Wäsche von kranken Menschen empfohlen.

## **Schleudern**

Extra Schleuderprogramm.


## **Selbstreinigung**

Das Programm dient zur Reinigung von Trommel und Ablaufschlauch. Die Verwendung von geringen Waschmittelmengen und Waschprogrammen mit niedrigen Temperaturen können zum allmählichen Ansammeln von Fett, Schmutz und Kesselstein führen. Mit der Zeit können diese Ablagerungen die Wäsche und die Maschine beschädigen und zu unangenehmen Gerüchen führen. Es wird empfohlen dieses Programm mehrmals im Jahr durchzuführen. Insbesondere wenn regelmäßig nur mit niedrigen Temperaturen gewaschen wird.

**Kleidungsstücke oder andere Wäsche dürfen beim Selbstreinigungsprogramm nicht in die Trommel gegeben werden !**



# Programmtabelle

Programm	Max. Temperatur	Max. Füllmenge Kg	Waschmittel-fach			Schleudern	Programmdauer ca.	
			II		I		Max.	Minuten
Koch / Bunt	90°C	5,0	•	o		1000	130	60°C
Pflegeleicht	60°C	2,5	•	o		700	105	40°C
Wolle	40°C	1,5	•	o		500	85	40°C
Allergie	90°C	5,0	•	o		1000	108	40°C
Kurz	40°C	1,5	•	o		1000	15	Kalt
Intensiv	90°C	5,0	•	o		1000	140	40°C
Schleudern	--	5,0	x	x		1000	15	--
Selbstreinigung	90°C	0	x	x		500	90	90°C


Die Programmdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Wäschmenge, Wasserdruck, Waschmitteldosierung, Schleuderdrehzahl usw. Die Angaben sind unverbindlich.

Waschmittelzusatz optional: o, muß: •, ohne: x

Vorwaschmittel: Fach I

Hauptwaschmittel: Fach II

Waschmittelzusätze (z.B. Weichspüler):

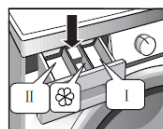

## Wahl des Waschmittels

Es werden für Maschinenwäsche geeignete, schwach schäumende Haupt- und Vorwaschmittel empfohlen. Es darf kein stark schäumendes, für Trommelwaschmaschinen ungeeignetes Waschmittel verwendet werden. Für dadurch entstehende Schäden an der Maschine kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Die Dosierung des Waschmittels hängt ab von: **1.** der Wäschmenge, **2.** Dem Verschmutzungsgrad, **3.** der Wasserhärte und **4.** der Waschkraft des Waschmittels.

Bitte prüfen Sie die Angaben des Waschmittelherstellers vor dem Waschen. Sie werden ein besseres Waschergebnis erzielen, wenn Sie das Waschmittel richtig einsetzen.

# Reinigung und Wartung der Waschmaschine



Hinweis: Ziehen Sie den Netzstecker vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

## Routinemäßige Wartung

Nach Beendigung des Waschens, sollten Sie die Fülltüre öffnen und die Gummimanschette der Türdichtung mit einem Tuch abtrocknen. Entfernen Sie den angesammelten Schmutz sorgfältig aus der Falte der Gummimanschette, damit er nicht zu schimmeln und zu verrotten beginnen kann. Lassen Sie die Türe und die Waschmittelschublade offen, damit die Feuchtigkeit aus dem Inneren der Maschine entweichen kann.

## Reinigung der Maschine

Die Maschine kann mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Lösungsmittel oder Stahlwolle etc. für die Reinigung.

## Reinigung der Waschmittelschublade

Zum Reinigen der Waschmittelschublade gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade ganz heraus.
2. Drücken Sie hinten auf den Einsatz im Fach für den Weichspüler.
3. Heben Sie die Lade an und ziehen Sie diese nach vorne heraus.
4. Entfernen Sie den Einsatz für den Weichspüler.
5. Reinigen Sie das Waschmittelfach mit Wasser.
6. Setzen die den Einsatz für den Weichspüler wieder ein.
7. Schieben Sie die Waschmittelschublade wieder in die Führung und ganz hinein.

## Reinigung des Flusensiebes (Fremdkörper beseitigen)

Das Flusensieb verhindert, daß kleine Fremdkörper (z.B. Münzen, Knöpfe) in den Ablaufschlauch gelangen und diesen verstopfen. Reinigen Sie das Flusensieb der Abwasserpumpe regelmäßig, damit Rückstände die Abwasserpumpe nicht blockieren können und eine korrekte Funktion der Waschmaschine gewährleistet ist. Beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Entleeren Sie eventuell vorhandenes Restwasser durch Abpumpen aus der Maschine. Schalten Sie die Maschine aus und schließen sie den Wasserzulauf. Ziehen Sie den Netzstecker.

Entfernen Sie vorsichtig die Sockelabdeckung wie unten stehend abgebildet. Die Sockelblende können Sie verwenden, um austretendes Wasser aufzufangen. Vorsicht, austretendes Abwasser kann heiß sein!



Schrauben Sie das Flusensieb nach links, gegen den Uhrzeigersinn auf und entfernen Sie alle Fremdkörper. Schrauben Sie das Sieb wieder ein und befestigen Sie die Abdeckung.



## Reinigung des Wasserzulaufventils (falls vorhanden)

Wenn die Zeit für das Befüllen der Maschine als zu lang empfunden wird, reinigen Sie bitte den Filter am Zulaufventil.

Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab, entnehmen Sie das Sieb und reinigen Sie es unter fließendem Wasser.

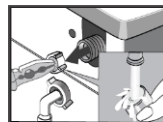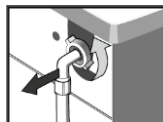

# Fehleranzeigen und Lösungen

Wenn die Waschmaschine nicht ordnungsgemäß arbeiten kann, wird dies an den LED Leuchten wie unten stehend angezeigt. Bitte führen Sie die nachfolgenden Prüfungen durch.

Anzeige Temperatur LED				Beschreibung	Mögliche Ursachen Lösung
90	60	40	30		
Aus	Aus	Aus	Blinkt	Tür nicht geschlossen	Starten Sie das Programm nach dem Schließen neu.
Aus	Aus	Blinkt	Aus	Wasserzulauf funktioniert nicht richtig  (dauert länger als 7 Minuten)	Wasserhahn geschlossen. Wasserdruck zu niedrig. Einlauffilter verstopft. Zulaufschlauch geknickt.  Mögliche Ursachen prüfen und beseitigen.
Aus	Aus	Blinkt	Blinkt	Abpumpen funktioniert nicht richtig.  (dauert länger als 3 Minuten)	Abwasserschlauch geknickt. Abwasserpumpe blockiert. Schlauch gerade verlegen. Flusensieb reinigen.
Bitte kontaktieren Sie den Service, wenn die Probleme weiterhin bestehen oder andere Probleme vorhanden sind. Die Kontaktdaten des Service finden Sie auf der letzten Seite (Rückseite) dieser Bedienungsanleitung.					

# Störungsbehebung

Die Waschmaschine startet nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>● Schließen Sie die Fülltür.</li><li>● Drücken Sie die Ein/Aus + Start/Pause-Taste.</li></ul>
Wasser tritt aus	<ul style="list-style-type: none"><li>● Überprüfen Sie alle Wasseranschlüsse und ziehen Sie diese fest.</li></ul>
Das Schleudern ist nicht normal	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig in der Trommel.</li></ul>
Es gibt einen seltsamen Geruch in der Waschmaschine	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lassen Sie das Selbstreinigungsprogramm ohne Wäsche durchlaufen.</li></ul>
Es ist kein Wasser in der Trommel zu sehen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kein Fehler: der Wasserstand ist unterhalb des sichtbaren Bereichs.</li></ul>
Restwasser oder Waschmittel bleibt in der Waschmittelschublade stehen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Waschmittelschublade reinigen. Kein klumpendes Waschmittel verwenden.</li></ul>
Es verbleiben Waschmittelreste auf der Kleidung	<ul style="list-style-type: none"><li>● Phosphatfreie Waschmittel führen manchmal zu Fleckenbildung und hinterlassen streifenförmige Rückstände. Bitte wählen Sie das Spülen Programm oder entfernen Sie die Rückstände nach dem Trocknen mit einer Bürste.</li></ul>
Es fließt kein Wasser in die Maschine ein	<ul style="list-style-type: none"><li>● Öffnen Sie den Hahn der Armatur für den Wasserzulauf.</li><li>● Überprüfen Sie die Programmwahl.</li><li>● Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck nicht zu niedrig ist.</li><li>● Schließen Sie die Fülltür korrekt.</li><li>● Überprüfen Sie den Zulaufschlauch, ob er richtig angeschlossen und nicht geknickt ist.</li></ul>
Die Waschmaschine füllt ein und pumpt gleichzeitig ab	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stellen Sie sicher, daß die Position des Abwasserschlauchs höher ist, als der Wasserstand in der Maschine.</li><li>● Überprüfen Sie, ob der Abwasserschlauch am Abfluß fest angeschlossen wurde. Ist dies der Fall, kann ein Siphoneffekt durch eine schlechte Belüftung entstehen.</li></ul>
Die Waschmaschine pumpt nicht ab	<ul style="list-style-type: none"><li>● Überprüfen Sie, ob die Pumpe blockiert ist.</li><li>● Überprüfen Sie, ob der Abwasserschlauch geknickt oder blockiert ist.</li><li>● Überprüfen Sie die Höhe des Abwasser-Auslaufs. Stellen Sie sicher, daß sich das Ende des Schlauchs 0,6 – 1 m über dem Boden der Waschmaschine befindet.</li></ul>
Vibrationen der Waschmaschine	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nivellieren Sie die Maschine richtig.</li><li>● Richten Sie die Standfüße richtig aus.</li><li>● Überprüfen Sie, ob die Transportsicherungsbolzen entfernt wurden.</li></ul>
Schaum tritt aus der Waschmittelschublade aus	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nehmen Sie weniger Waschmittel und verwenden Sie nur ein Waschmittel, das für Maschinenwäsche geeignet ist.</li><li>● Füllen Sie einen Löffel Weichspüler mit einem ½ l Wasser in das Fach II für den Hauptwaschgang.</li></ul>
Die Maschine stoppt, bevor das Programm fertig ist	<ul style="list-style-type: none"><li>● Fehlende Strom- oder Wasserversorgung.</li></ul>
Die Abwasserpumpe macht Geräusche, nachdem das Wasser bereits abgepumpt wurde	<ul style="list-style-type: none"><li>● Das Wasser in der Trommel wurde abgepumpt, es verbleibt aber noch Restwasser in der Pumpe und im Abwasserschlauch. Die Pumpe arbeitet weiter, saugt aber auch Luft an. Geräusche sind dabei völlig normal.</li></ul>
Das Programm wird im Ablauf zeitweise unterbrochen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Die Waschmaschine füllt Wasser nach.</li><li>● Es ist zu viel Schaum in der Trommel, die Waschmaschine entfernt den Schaum.</li></ul>

Können Sie anhand dieser Liste die Fehlfunktion nicht beheben, dann schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Wasserzulauf und kontaktieren Sie das nächstgelegene Service-Center.

# Technische Daten

Modell	WM 5010
Max. Füllmenge	5 kg
Stromversorgung	220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung mindestens	10 A
Abmessungen (H x B x T)	85 x 59,5 x 52,3 cm
Gewicht	50 kg
Wasserdruck	0,05 – 1 MPA

## Entsorgungshinweise EG

### UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2002/96/EG

#### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

## Gewährleistung, Reparatur und Kundendienst

- ❑ Das Produkt verfügt über die landesübliche Gewährleistung. Der Kunde genießt die zugesicherte Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und Wartung.
- ❑ Der Hersteller wird innerhalb der Gewährleistungsfrist das Gerät kostenlos reparieren, wenn Defekte oder Fehlfunktionen auf Grund von Herstellungsfehlern oder Qualitätsproblemen auftauchen.
- ❑ Der Kunde kann das lokale Service-Center auch nach der Gewährleistungsfrist kontaktieren, sollte sich ein Defekt oder eine Ersatzteilfrage einstellen.
- ❑ Bitte bauen Sie keine Bestandteile des Gerätes eigenmächtig ab, wenn es ein anomales Verhalten aufweist.



Midea Europe GmbH

Eisenstr. 9c

65428 Rüsselsheim

Tel.: 06142 – 301 81 – 0

Fax: 06142 – 301 81 - 20

E-Mail: [info@mideagermany.de](mailto:info@mideagermany.de)

Homepage: [www.mideagermany.de](http://www.mideagermany.de)

Im Servicefall:

Tel.: 06142 – 301 81 – 25

Fax: 06142 – 301 81 – 20

E-Mail: [service-ww@mideagermany.de](mailto:service-ww@mideagermany.de)

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.